

English

Warnings and Caution

- Do not plug the AC power cord when the power supply is in use. Doing so may cause short from your components.
- Do not place the power supply in a high humidity and/or temperature environment.
- High voltages exist in the power supply. Do not open the power supply case unless you are an authorized service technician or electrician. Doing so will void the warranty.
- PSU should be powered by the source indicated on the rating label.
- All warranties and guarantees will be voided, if failure to comply with any of the warnings and cautions covered in this manual.

Components Check

- Toughpower power supply unit
- AC power cord
- User manual
- Mounting screw x 4


Power Connector Introduction

Cable	Main Power Connector (20+4Pins)	ATX 12V Connector (4+4Pins)	PCI-E Connector (6+2Pins)	SATA Connector (SATA)	Peripheral Connector (4Pin)	4pin Floppy Connector
TPD-0550P	1	1	2	5	4	1

Installation Steps

Note: Make sure that your system is turned off and unplugged. Disconnect the AC power cord from your old power supply.

- Open your computer case. Please refer to the direction in your case manual.
- Install the PSU into the case with the four screws provided.
- If your motherboard requires a 24pin Main Power connector, please connect the 20+4pin Main Power connector to the motherboard. If your motherboard only requires a 20pin Main Power connector, please detach the 4pin connector from the 20+4pin Main Power connector, then connect only the 20pin connector to the motherboard.

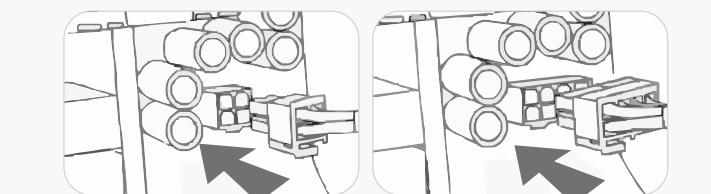

- For motherboard that only requires a 4pin ATX 12V (CPU) connector, please detach a 4pin connector from the 4+4pin ATX 12V connector and connect it to the motherboard. (Either one of the 4pin from the 4+4pin ATX 12V connector will work)
- For motherboard that requires a single pin EPS connector, please use the 4+4pin connector from the power supply.
- Connect other peripheral power connectors to devices such as hard drives, optical drives, etc.
- If your graphic card requires PCI-E power connector, please connect corresponding PCI-E connector instructed by your graphic card's user manual. Please note the power supply utilizes an unique 6+2pin PCI-E connector that can be effectively used as a single 8pin or 6pin PCI-E connector. To use it as a 6pin PCI-E connector, please detach the 2pin connector from the 6+2pin connector.
- Close your computer case and connect the AC power cord to the power supply AC inlet.

Output Specification

P/N		AC INPUT		Input Voltage: 100V~240V~ Input Current: 8A Frequency: 50Hz~60Hz		
TPD-0550P	DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max Output Current	20A	20A	45.9A	0.3A	3.0A
	Max Output Power	105W		550W	3.6W	15W
	Continuous Power			550W		

Total Protection

Over Voltage / Under Voltage Protection	Short Circuit Protection																
<table border="1"> <tr> <th>Voltage Source</th><th>Protection Point</th></tr> <tr> <td>+3.3V</td><td>nA / +2.0V~+2.4V</td></tr> <tr> <td>+5V</td><td>nA / +3.3V~+3.7V</td></tr> <tr> <td>+12V</td><td>15.5Vmax / +8.5V~+9.5V</td></tr> </table>	Voltage Source	Protection Point	+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V	+5V	nA / +3.3V~+3.7V	+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V	<table border="1"> <tr> <th>Protection Point</th><th>Protection Point</th></tr> <tr> <td>+3.3V</td><td>nA / +2.0V~+2.4V</td></tr> <tr> <td>+5V</td><td>nA / +3.3V~+3.7V</td></tr> <tr> <td>+12V</td><td>15.5Vmax / +8.5V~+9.5V</td></tr> </table>	Protection Point	Protection Point	+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V	+5V	nA / +3.3V~+3.7V	+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V
Voltage Source	Protection Point																
+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V																
+5V	nA / +3.3V~+3.7V																
+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V																
Protection Point	Protection Point																
+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V																
+5V	nA / +3.3V~+3.7V																
+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V																

EMI & SAFETY

EMI Regulatory & SAFETY Standards
Toughpower Silver 550W

Environments

Operating temperature	Operating humidity
+0°C to +40°C	20% to 90%, non-condensing
MTBF	>100,000 hours

Trouble-Shooting

- If the power supply fails to function properly, please follow the troubleshooting guide before attempting for service.
- If the power cord plugged properly into electrical outlet and into the power supply AC inlet?
- Please make sure the "IO" switch on the power supply is switched to "I" position.
- Please make sure all cover connectors are properly connected to all the devices.
- If connected to a UPS unit, is the UPS on and plugged in?

If the power supply is still unable to function properly after following the above instruction, please contact your local store or TI branch office for after sales service. You may also refer to Thermaltake's website for more technical support. www.thermaltake.com

繁體中文

- 請勿在使用電腦供電系統下 AC 電源線，否則，可能會損壞元件。
- 請勿將電源供應器置於高溫或高濕度環境中。
- 電腦設備內部存在高壓電，除非您是合格的技術人員或電工，否則，請勿打開電源供應器外殼。
- 應按規定正確使用電源供應器。
- 若未遵循本手冊中的任何警告與注意事項，則所有保固保證均無效。

檢查元件	Toughpower 電源供應器	交流電源線	安裝螺絲 x 4
使用說明書			


電源線介紹

線類	ATX 12V Connector (4+4Pins)	PCI-E Connector (6+2Pins)	SATA Connector (SATA)	週邊裝置 (4Pin)	4pin Floppy Connector
產品料號	ATX 12V Connector (20+4Pin)	PCI-E Connector (6+2Pin)	SATA Connector (SATA)	週邊裝置 (4Pin)	4pin Floppy Connector
TPD-0550P	1	1	2	5	4

安裝步驟

註：請確定系統已關閉且已斷電，關閉 AC 電源線與電源供應器的連接。

- 打開電腦機殼，請參閱電腦機殼的使用手冊。
- 使用提供的四顆螺絲將 PSU 裝入機殼。
- 若您的主機板需要 24 針主電源連接，請將 20+4 針主電源線連接至主機板。若主機板僅使用 20 針主電源連接，請將 20+4 針主電源線上的 4 針連接器，然後將 20 針主電源線連接至主機板。
- 對於需要 4 針 ATX 12V (CPU) 接頭的主機板，請將 4+4 針 ATX 12V 接頭上的 4 針連接器，然後將 4 針連接器連接至主機板。(4+4 針 ATX 12V 接頭上的任何一組 4 針接頭都可用)

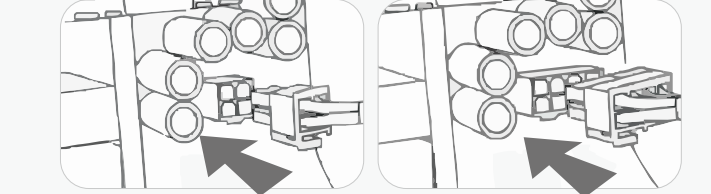

- 對於需要 4 針 ATX 12V (CPU) 接頭的主機板，請將 4+4 針 ATX 12V 接頭上的 4 針連接器，然後將 4 針連接器連接至主機板。(4+4 針 ATX 12V 接頭上的任何一組 4 針接頭都可用)
- 若您的主機板需要 24 針主電源連接，請將 20+4 針主電源線連接至主機板。若主機板僅使用 20 針主電源連接，請將 20+4 針主電源線上的 4 針連接器，然後將 20 針主電源線連接至主機板。
- 對於需要 4 針 ATX 12V (CPU) 接頭的主機板，請將 4+4 針 ATX 12V 接頭上的 4 針連接器，然後將 4 針連接器連接至主機板。(4+4 針 ATX 12V 接頭上的任何一組 4 針接頭都可用)

輸出規格

料號		交流輸入					輸入電壓: 100V~240V~		輸入電流: 8A		頻率: 50Hz~60Hz	
TPD-0550P	直流輸出	+3.3V		+5V		+12V		-12V		+5VSB		
	最大輸出電流	20A		20A		45.9A		0.3A		3.0A		
	最大輸出功率	105W		150W		550W		3.6W		15W		
	連續功率					550W						

環境保護

過電壓/低電壓保護	過電壓保護																
<table border="1"> <tr> <th>Voltage Source</th><th>Protection Point</th></tr> <tr> <td>+3.3V</td><td>nA / +2.0V~+2.4V</td></tr> <tr> <td>+5V</td><td>nA / +3.3V~+3.7V</td></tr> <tr> <td>+12V</td><td>15.5Vmax / +8.5V~+9.5V</td></tr> </table>	Voltage Source	Protection Point	+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V	+5V	nA / +3.3V~+3.7V	+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V	<table border="1"> <tr> <th>Protection Point</th><th>Protection Point</th></tr> <tr> <td>+3.3V</td><td>nA / +2.0V~+2.4V</td></tr> <tr> <td>+5V</td><td>nA / +3.3V~+3.7V</td></tr> <tr> <td>+12V</td><td>15.5Vmax / +8.5V~+9.5V</td></tr> </table>	Protection Point	Protection Point	+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V	+5V	nA / +3.3V~+3.7V	+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V
Voltage Source	Protection Point																
+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V																
+5V	nA / +3.3V~+3.7V																
+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V																
Protection Point	Protection Point																
+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V																
+5V	nA / +3.3V~+3.7V																
+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V																

EMI 與安全

EMI 與安全
Toughpower Silver 550W

環境

作業溫度	作業濕度
+0°C to +40°C	20% to 90%, 非凝結
MTBF (平均故障時間)	>100,000 小時

包裝規格

- 電源供應器不能正常工作時，請參閱後面的故障排除指南，然後再決定是否尋求服務支援。
- 電腦設備內部存在高壓電，除非您是合格的技術人員或電工，否則，請勿打開電源供應器外殼。
- 應按規定正確使用電源供應器。
- 若未遵循本手冊中的任何警告與注意事項，則所有保固保證均無效。

若上述指示無法解決，請聯絡您的經銷商或 Thermaltake 代理商或 TI 分公司以取得服務支援。您也可以前往 Thermaltake 網站查詢更多技術支援。
www.thermaltake.com

Deutsch

Warnungen und Vorsichtshinweise

- Ziehen Sie nicht den Netzstecker, wenn das Netzteil in Gebrauch ist. Wenn Sie das tun, können Ihre Komponenten beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und / oder Temperaturen.
- Im Netzteil liegen gefährliche Hochspannungen an. Öffnen Sie auf keinen Fall das Netzteilgehäuse, wenn Sie kein autorisierter Wartungstechniker oder Elektriker sind.
- Sollten Sie das Gehäuse öffnen, verliert Ihre Gewährleistung.
- Das PSU sollte mit der Stromquelle verbunden sein, die auf dem Typenschild "(Rating)" angegeben ist.
- Alle Gewährleistungen und Garantien verfallen, wenn Sie eine der Warnungen und Vorsichtshinweise in diesen Bedienungsanleitungen nicht beachten.

Komponentenprüfung

- Toughpower Netzteil
- AC power cord
- Bedienungsanleitung
- Montageschraube x 4

Vorstellung der Anschlüsse

KABEL	Main Power Connector (20+4Pins)	ATX 12V Connector (4+4Pins)	PCI-E Connector (6+2Pins)	SATA Connector (SATA)	Peripheriel Connector (4Pin)	4pin Floppy Connector
TPD-0550P	1	1	2	5	4	1

Installationschritte

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel gezogen sind. Entfernen Sie alle Wechselstromkabel von Ihrem alten Netzteil.

- Öffnen Sie Ihr Computergehäuse; richten Sie sich bitte nach der Bedienungsanleitung des Gehäuses.
- Installieren Sie die PSU im Gehäuse und verwenden Sie die vier mitgelieferten Schrauben.
- Wenn Ihre Hauptplatine einen 24-poligen Stromversorgungs-Anschluss benötigt, verbinden Sie bittend 20+4-poligen Hauptstromversorgungs-Anschluss mit der Hauptplatine. Wenn Ihre Hauptplatine nur einen 20-poligen Stromversorgungs-Anschluss benötigt, entfernen Sie bitte den 4-poligen Stiftanschluss vom 20+4-poligen Hauptstromversorgungs-Anschluss und verbinden Sie dann nur den 20-poligen Stiftanschluss mit der Hauptplatine.

4. Für Hauptplatinen, die nur einen 4-poligen ATX 12V (CPU) Anschluss benötigen, entfernen Sie bitte den 4-poligen Stiftanschluss vom 4+4-poligen ATX 12V ATX Anschluss und verbinden ihn mit der Hauptplatine. (Jeder der 4-poligen Anschlüsse vom 4+4-poligen ATX 12V Anschluss, wird funktionieren)
5. Wenn Ihre Grafikkarte einen PCI-E-Netzstecker benötigt, verbinden Sie bitte den korrespondierenden PCI-E-Anschluss entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Grafikkarte. Bitte beachten: Das Netzteil benutzt einen einzigartigen 6+2-poligen PCI-E-Anschluss, der als ein einzelner 8-poliger Stift oder 6-poliger PCI-E-Anschluss genutzt werden kann. Um ihn als 6-poligen PCI-E-Anschluss zu benutzen, entfernen Sie bitte den 2-poligen Stiftanschluss vom 6+2-poligen Stiftanschluss.
6. Schließen Sie das Computer-Gehäuse und verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose.



- 4.2 Für Hauptplatinen, die einen einzelnen 8-poligen EPS-Anschluss benötigen, verwenden Sie bitte den 4+4-poligen EPS-Anschluss. Wenn Sie die Grafikkarte mit einem PCI-E-Netzstecker benötigen, verbinden Sie bitte den korrespondierenden PCI-E-Anschluss entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Grafikkarte. Bitte beachten: Das Netzteil benutzt einen einzigartigen 6+2-poligen PCI-E-Anschluss, der als ein einzelner 8-poliger Stift oder 6-poliger PCI-E-Anschluss genutzt werden kann. Um ihn als 6-poligen PCI-E-Anschluss zu benutzen, entfernen Sie bitte den 2-poligen Stiftanschluss vom 6+2-poligen Stiftanschluss.
6. Schließen Sie das Computer-Gehäuse und verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose.

Ausgangsspezifikation

P/N	WECHSELSTROM MEINGANG	EINGANGSSPANNUNG: 100V - 240V- Eingangsspannung: 8A Frequenz: 50Hz - 60Hz				
TPD-0550P	GLEICHSTROM AUSGANG	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. Ausgangsspannung	20A	20A	45,9A	0,3A	3,0A
	Max. Ausgangs-Stromversorgung	105W		550W	3,6W	15W
	Dischargezeit	550W				

Gesamtschutz

Überspannungsschutz Unter Spannung	Überspannungsschutz Unter Spannung																
<table border="1"> <tr> <th>Voltage Source</th><th>Protection Point</th></tr> <tr> <td>+3.3V</td><td>nA / +2.0V~+2.4V</td></tr> <tr> <td>+5V</td><td>nA / +3.3V~+3.7V</td></tr> <tr> <td>+12V</td><td>15.5Vmax / +8.5V~+9.5V</td></tr> </table>	Voltage Source	Protection Point	+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V	+5V	nA / +3.3V~+3.7V	+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V	<table border="1"> <tr> <th>Protection Point</th><th>Protection Point</th></tr> <tr> <td>+3.3V</td><td>nA / +2.0V~+2.4V</td></tr> <tr> <td>+5V</td><td>nA / +3.3V~+3.7V</td></tr> <tr> <td>+12V</td><td>15.5Vmax / +8.5V~+9.5V</td></tr> </table>	Protection Point	Protection Point	+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V	+5V	nA / +3.3V~+3.7V	+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V
Voltage Source	Protection Point																
+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V																
+5V	nA / +3.3V~+3.7V																
+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V																
Protection Point	Protection Point																
+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V																
+5V	nA / +3.3V~+3.7V																
+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V																

EMI & SICHERHEIT

EMI-Regulierung & SICHERHEIT-Standards
Toughpower Silver 550W

Betriebsumgebung

Operating temperature	Operating humidity
+0°C to +40°C	20% to 90%, non-condensing
MTBF	>100,000 hours

Problembeseitigung

- Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte zuerst die Anleitungen der Störungsbeseitigung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.
- Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte zuerst die Anleitungen der Störungsbeseitigung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.
- Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte zuerst die Anleitungen der Störungsbeseitigung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Wenn das Netzteil nach Überprüfung der oben angegebenen Fehlerursachen immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder die TI Niederlassung für Unterstützung. Sie können sich auch auf der Thermaltake Web-Seite an den Kundendienst wenden: www.thermaltake.com

簡體中文

- 請勿在使用電腦供電系統下 AC 電源線，否則，可能會損壞元件。
- 請勿將電源供應器置於高溫或高濕度環境中。
- 電腦設備內部存在高壓電，除非您是合格的技術人員或電工，否則，請勿打開電源供應器外殼。
- 應按規定正確使用電源供應器。
- 若未遵循本手冊中的任何警告與注意事項，則所有保固保證均無效。

檢查元件	Toughpower 電源供應器	交流電源線	安裝螺絲 x 4
使用說明書			


電源線介紹

線類	ATX 12V Connector (4+4Pins)	PCI-E Connector (6+2Pins)	SATA Connector (SATA)	週邊裝置 (4Pin)	4pin Floppy Connector
產品料號	ATX 12V Connector (20+4Pin)	PCI-E Connector (6+2Pin)	SATA Connector (SATA)	週邊裝置 (4Pin)	4pin Floppy Connector
TPD-0550P	1	1	2	5	4

安裝步驟

注意：請確保系統已關閉，並已拔除電源線，關閉 AC 電源線與電源供應器的連接。

- 打開電腦機殼，請參閱電腦機殼的使用手冊。
- 使用提供的四顆螺絲將 PSU 裝入機殼。
- 若您的主機板需要 24 針主電源連接，請將 20+4 針主電源線連接至主機板。若主機板僅使用 20 針主電源連接，請將 20+4 針主電源線上的 4 針連接器，然後將 20 針主電源線連接至主機板。
- 對於需要 4 針 ATX 12V (CPU) 接頭的主機板，請將 4+4 針 ATX 12V 接頭上的 4 針連接器，然後將 4 針連接器連接至主機板。(4+4 針 ATX 12V 接頭上的任何一組 4 針接頭都可用)

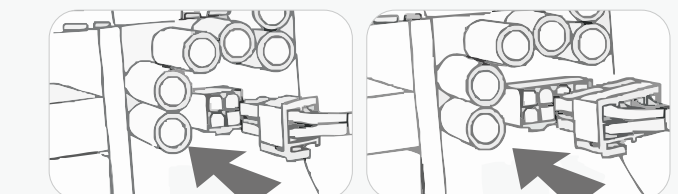

- 4.2 對於需要 4 針 ATX 12V (CPU) 接頭的主機板，請將 4+4 針 ATX 12V 接頭上的 4 針連接器，然後將 4 針連接器連接至主機板。(4+4 針 ATX 12V 接頭上的任何一組 4 針接頭都可用)
- 若您的主機板需要 24 針主電源連接，請將 20+4 針主電源線連接至主機板。若主機板僅使用 20 針主電源連接，請將 20+4 針主電源線上的 4 針連接器，然後將 20 針主電源線連接至主機板。
- 對於需要 4 針 ATX 12V (CPU) 接頭的主機板，請將 4+4 針 ATX 12V 接頭上的 4 針連接器，然後將 4 針連接器連接至主機板。(4+4 針 ATX 12V 接頭上的任何一組 4 針接頭都可用)

輸出規格

輸出規格						
料号	交流輸入	輸入電圧:100V~240V~ 輸入電流:8A 頻 率: 50Hz ~ 60Hz				
	直流輸入	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5V
	最大輸出電流	20A	20A	45.9A	0.3A	3.0A
	最大輸出功率	105W		550W	3.6W	15W
	保護功能	過電壓保護、過電流保護、過熱保護、過功率保護、短路保護、欠電壓保護、過電壓警告、過電流警告、過熱警告、過功率警告、短路警告、欠電壓警告、過電壓復位、過電流復位、過熱復位、過功率復位、短路復位、欠電壓復位				

環境保護

過電壓/低電壓保護	過電壓保護																
<table border="1"> <tr> <th>Voltage Source</th><th>Protection Point</th></tr> <tr> <td>+3.3V</td><td>nA / +2.0V~+2.4V</td></tr> <tr> <td>+5V</td><td>nA / +3.3V~+3.7V</td></tr> <tr> <td>+12V</td><td>15.5Vmax / +8.5V~+9.5V</td></tr> </table>	Voltage Source	Protection Point	+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V	+5V	nA / +3.3V~+3.7V	+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V	<table border="1"> <tr> <th>Protection Point</th><th>Protection Point</th></tr> <tr> <td>+3.3V</td><td>nA / +2.0V~+2.4V</td></tr> <tr> <td>+5V</td><td>nA / +3.3V~+3.7V</td></tr> <tr> <td>+12V</td><td>15.5Vmax / +8.5V~+9.5V</td></tr> </table>	Protection Point	Protection Point	+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V	+5V	nA / +3.3V~+3.7V	+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V
Voltage Source	Protection Point																
+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V																
+5V	nA / +3.3V~+3.7V																
+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V																
Protection Point	Protection Point																
+3.3V	nA / +2.0V~+2.4V																
+5V	nA / +3.3V~+3.7V																
+12V	15.5Vmax / +8.5V~+9.5V																

EMI 與安全

EMI 與安全
Toughpower Silver 550W

環境

作業溫度	作業濕度
+0°C to +40°C	20% to 90%, 非凝結
MTBF (平均故障時間)	>100,000 小時

包裝規格

- 電源供應器不能正常工作時，請參閱後面的故障排除指南，然後再決定是否尋求服務支援。
- 電腦設備內部存在高壓電，除非您是合格的技術人員或電工，否則，請勿打開電源供應器外殼。
- 應按規定正確使用電源供應器。
- 若未遵循本手冊中的任何警告與注意事項，則所有保固保證均無效。

若上述指示無法解決，請聯絡您的經銷商或 Thermaltake 代理商或 TI 分公司以取得服務支援。您也可以前往 Thermaltake 網站查詢更多技術支援。
www.thermaltake.com

Français

Avvertimenti e Mises en garde

- Né débrancher pas le cordon secteur lorsque l'alimentation est en cours d'utilisation. Cela pourrait endommager vos composants.
- Né mettez pas l'alimentation dans un endroit très humide et / ou à température élevée.
- Il y a des voltages élevés dans l'alimentation. N'ouvrez pas le boîtier de l'alimentation à moins d'être autorisé par un technicien de maintenance ou électricien. Cela va annuler la garantie.
- Si vous ouvrez le boîtier, vous perdez votre garantie.
- L'alimentation fournie doit correspondre à celle indiquée sur l'étiquette.
- Toutes les garanties et certifications seront annulées, si les avertissements et mises en garde contenus dans ce manuel ne sont pas suivis.

Vérification des composants

- Bloc d'alimentation Toughpower
- Manuel de l'utilisateur
- Cordon d'alimentation électrique
- 4 vis de montage

Introduction au connecteur d'alimentation

CABLE	Main Power Connector (20+4Pins)	ATX 12V Connector (4+4Pins)	PCI-E Connector (6+2Pins)	SATA Connector (SATA)	Peripheral Connector (4Pin)	4pin Floppy Connector
TPD-0550P	1	1	2	5	4	1

Etapes d'installation

Remarque: Assurez-vous que le système est éteint et débranché. Débranchez le cordon secteur de votre ancienne alimentation.

1. Ouvrez votre boîtier de l'ordinateur. Référez-vous aux instructions du manuel du boîtier.
2. Installez la PSU dans le boîtier avec les quatre vis fournies.
3. Si votre carte mère nécessite un connecteur d'alimentation principal de 24 broches, veuillez brancher le connecteur d'alimentation de 20+4 broches à la carte mère. Si votre carte mère ne nécessite qu'un connecteur d'alimentation de 20 broches, veuillez enlever le connecteur de 4 broches du connecteur d'alimentation principal de 20+4 broches et branchez uniquement le connecteur de 20 broches à la carte mère.

- 4.1 Pour une carte mère qui nécessite uniquement un connecteur ATX 12V de 4 broches (pour le processeur), veuillez enlever le connecteur de 4 broches du connecteur ATX 12V de 4+4 broches et branchez uniquement le connecteur de 4 broches du connecteur ATX 12V de 4+4 broches (pour les périphériques). (N'importe lequel des deux connecteurs de 4 broches du