

Etapes d'installation

Nous suggérons fortement de suivre les procédures d'installation suivantes.
Enfreindre ces étapes peut provoquer des fuites ou des dégâts aux composants.

Vérification des composants



Installer le waterblock

Intel LGA 1366/1156/1155/775	P1.
Intel LGA 2011	P2.
AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2	P3.



Installer le radiateur

P4.



Connexion du ventilateur et de la pompe


P4.




L'installation est terminée.

Installer le waterblock


Intel LGA 1366/1156/1155/775 Installation

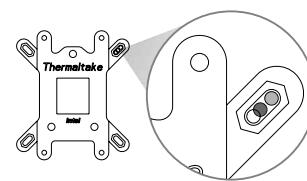

● 1366 ● 1566/1155 ○ 775

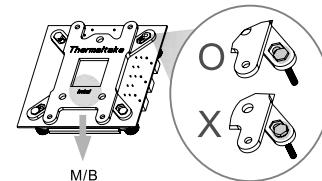


Vue éclatée

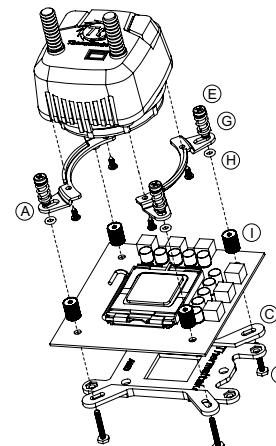


Avant l'installation, veuillez vérifier la plateforme du processeur et sélectionnez les orifices correspondant au socket de votre processeur.

Quand vous installez un processeur Intel, veuillez vous assurer que le côté de la plaque arrière qui ne fait pas face à la carte mère affiche « INTEL ».

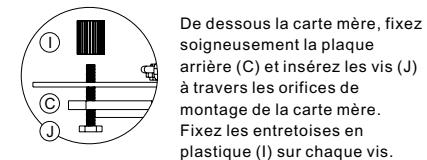


De dessous la carte mère, fixez soigneusement la plaque arrière (C) et insérez les vis (J) à travers les orifices de montage de la carte mère. Fixez les entretoises en plastique (I) sur chaque vis.

**Enlevez le couvercle de protection du waterblock avant de le fixer sur le processeur .

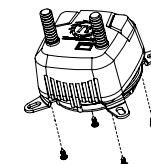


Fixez les clips de fixation Intel (A) sur le waterblock avec les vis (D).

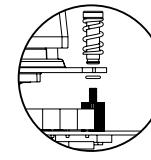


Assemblez les vis (E), les ressorts de retenue (G) et les clips de fixation avec les joints toriques en caoutchouc (H). Placez le waterblock assemblé sur le processeur et serrez-le sur chaque vis.

Installer le waterblock


Intel LGA 2011 Installation

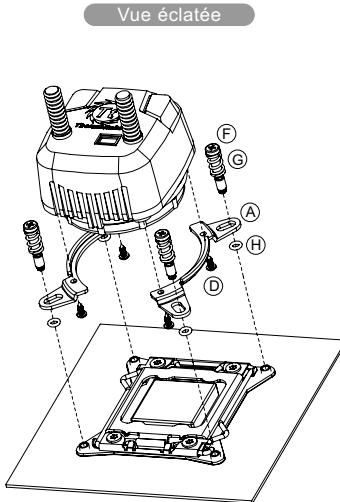

**Enlevez le couvercle de protection du waterblock avant de le fixer sur le processeur.

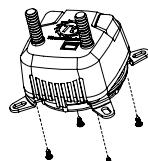


Fixez les clips de fixation Intel (A) sur le waterblock avec les vis (D).

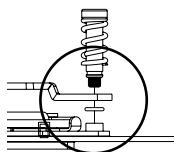


Assemblez les vis (F), les ressorts de retenue (G) et les clips de fixation avec les joints toriques en caoutchouc (H). Placez le waterblock assemblé sur le processeur et fixez-le sur la carte mère.

Installer le waterblock


AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 Installation

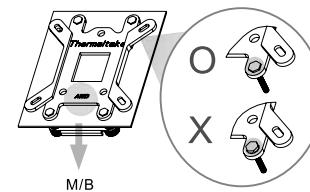


Quand vous installez un processeur AMD, veuillez vous assurer que le côté de la plaque arrière qui ne fait pas face à la carte mère affiche « AMD ».

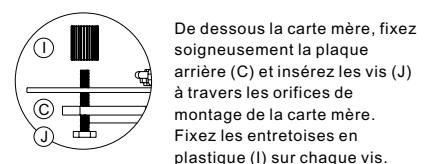


Vue éclatée

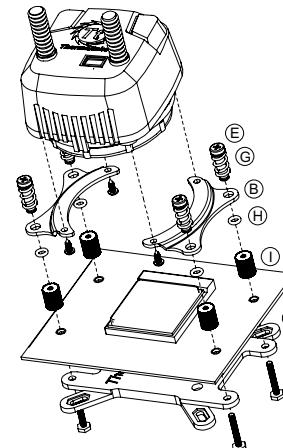

**Enlevez le couvercle de protection du waterblock avant de le fixer sur le processeur.

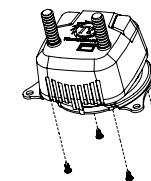


Fixez les clips de fixation AMD (B) sur le waterblock avec les vis (D).

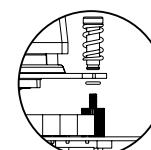

Assemblez les vis (E), les ressorts de retenue (G) et les clips de fixation avec les joints toriques en caoutchouc (H). Placez le waterblock assemblé sur le processeur et serrez-le sur chaque vis.

Installer le radiateur

Montez le radiateur sur le boîtier du ventilateur et fixez-le avec les vis (K).

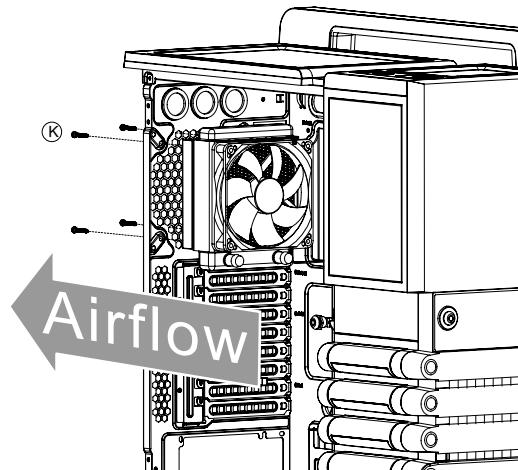

Connexion du ventilateur et de la pompe

Branchez les connecteurs du ventilateur et de la pompe aux en-têtes disponibles sur la carte mère. L'installation est terminée.

