

Pasos para la instalación

Recomendamos encarecidamente que siga los procedimientos de instalación detallados a continuación. El incumplimiento de los mismos podría dañar los componentes además de producir fugas o escapes.

Comprobación de los Componentes

Instalación de bloque de agua

Intel LGA 1366/1156/1155/775	P1.
Intel LGA 2011	P2.
AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2	P3.


Instalación del radiador P4.

Conexión de ventilador y bomba P4.

Instalación Finalizada

Instalación de bloque de agua


Instalación de Intel 1366/1156/1155/775

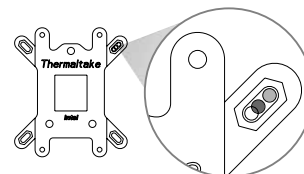


● 1366 ● 1566/1155 ○ 775

Antes de la instalación, verifique la plataforma CPU y seleccione los orificios adecuados para su toma CPU.

Cuando instale una CPU Intel, asegúrese de que el lateral de la placa trasera que oculta la placa base muestra el logotipo "INTEL".


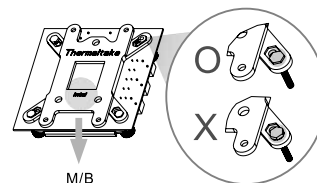


Vista ampliada

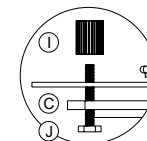


Desde debajo de la placa base, coloque con cuidado la placa trasera (C) e inserte los postes (J) a través de los orificios de montaje de la placa base. Apriete los separadores de plástico (I) sobre cada poste.

****Quite la cubierta protectora del bloque de agua antes de colocarla en la CPU.**

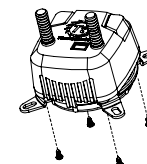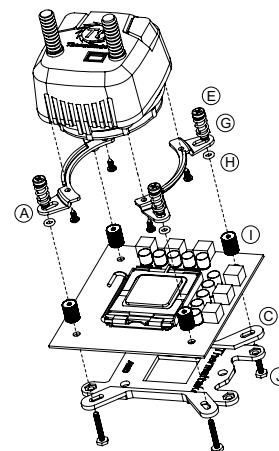

Apriete los clips de montaje Intel (A) en el bloque de agua con los tornillos (D).

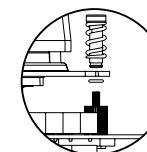


Monte los tornillos (E), resortes de retención (G) y clips de montaje con sellos de goma (H) juntos. Coloque el bloque de agua armado en la CPU y apriételo en cada tornillos.


Instalación de bloque de agua

Instalación de Intel LGA 2011


Vista ampliada

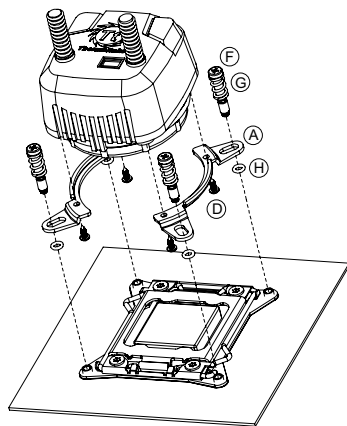

****Quite la cubierta protectora del bloque de agua antes de colocarla en la CPU.**

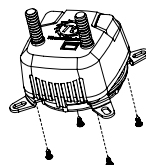


Apriete los clips de montaje Intel (A) en el bloque de agua con los tornillos (D).

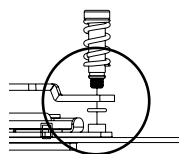


Monte los tornillos (F), resortes de retención (G) y clips de montaje con sellos de goma (H) juntos. Coloque el bloque de agua armado en la CPU y apriételo en la placa base.

Instalación de bloque de agua

Instalación de AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

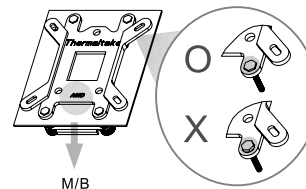


Cuando instale una CPU AMD, asegúrese de que el lateral de la placa trasera que oculta la placa base muestra el logotipo "AMD"

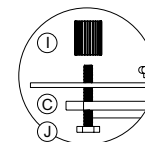


Desde debajo de la placa base, coloque con cuidado la placa trasera (C) e inserte los postes (J) a través de los orificios de montaje de la placa base. Apriete los separadores de plástico (I) sobre cada poste.


Vista ampliada

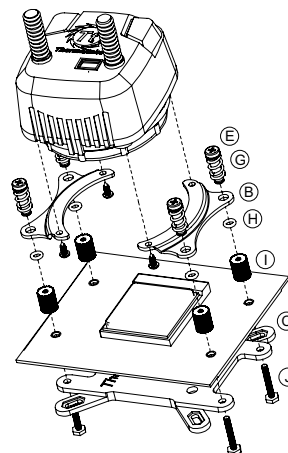

****Quite la cubierta protectora del bloque de agua antes de colocarla en la CPU.**

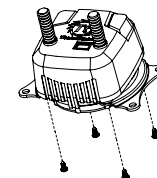


Apriete los clips de montaje AMD (B) en el bloque de agua con los tornillos (D).

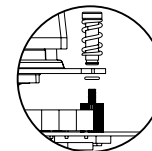

Monte los tornillos (E), resortes de retención (G) y clips de montaje con sellos de goma (H) juntos. Coloque el bloque de agua armado en la CPU y apriételo en cada tornillos.

Instalación del radiador

Monte el radiador en la carcasa del ventilador y fije con los tornillos (K).

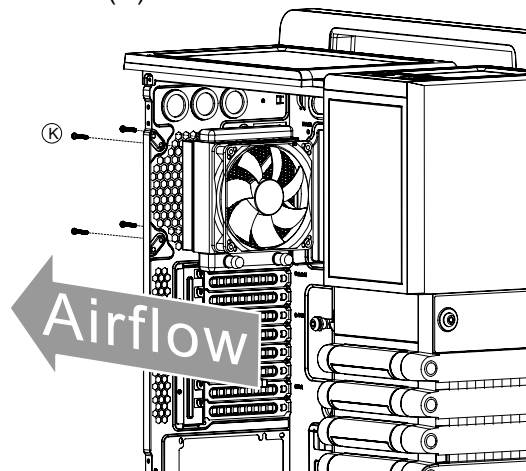

Conexión de ventilador y bomba

Conecte los conectores de la bomba y el ventilador para liberar los encabezados de la placa base. Se ha completado la instalación.

