

## 取り付けステップ

作業前に説明書をよく読み、取付け手順を確認してください。間違った取付け方法は液漏れ等の原因になる場合があります。コンポーネントの損傷防止のため、手順に従って取付けしてください。

### 部品リスト



#### ウォーターブロックの取り付け

- |                              |     |
|------------------------------|-----|
| Intel LGA 1366/1156/1155/775 | P1. |
| Intel LGA 2011               | P2. |
| AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2    | P3. |



#### ラジエータの取り付け

P4.



#### ファンとポンプの接続


P4.



#### 取り付けが完了しました


## ウォーターブロックの取り付け

### Intel LGA 1366/1156/1155/775 の取り付け

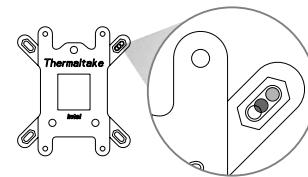

● 1366 ● 1156/1155 ○ 775



事前にCPUプラットフォームを確認し、各ソケット用の適切な穴を選択してください。

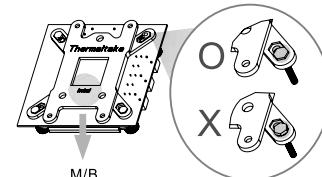


設置概略図



マザーボード背面側から、バックプレート(C)を取り付け、CPUクーラー取付け穴を通してポスト(J)を慎重に挿入し、各ポストにプラスチック製スペーサー(I)を締め付けます。

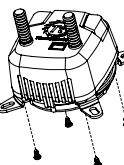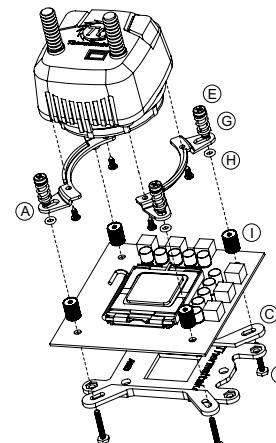


ねじ(D)でウォーターブロックにIntelマウントクリップ(A)を締め付けます。

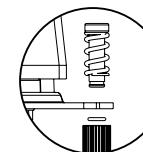


ネジ(E)、保持バネ(G)およびマウントクリップ(F)をゴムリング(H)でウォーターブロックと組み合せてCPUの上に設置し、各プラスチック製スペーサー(I)を締め付けます。

## ウォーターブロックの取り付け


## Intel LGA 2011 の取り付け

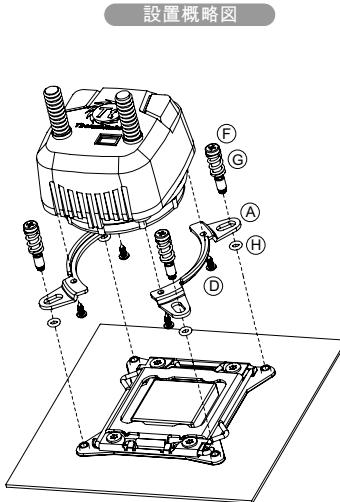

\*\*CPUに取り付ける前に、ウォーターブロックから保護カバーを取り外します。

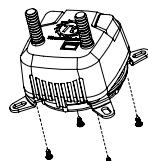


ねじ(D)でウォーターブロックにIntelマウントクリップ(A)を締め付けます。

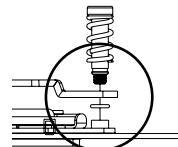


ネジ(E)、保持バネ(G)およびマウントクリップをゴムリング(H)でウォーターブロックと組み合せてCPUの上に設置し、マザーボードに締め付けます。

## ウォーターブロックの取り付け

## AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 の取り付け


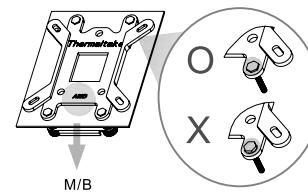


AMD CPUの取付け時にはバックプレートに刻印されている「AMD」の文字が見えるようにマザーボードへ取付けてください。

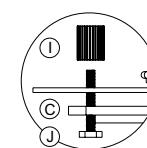


マザーボード背面側から、バックプレート(C)を取付け、CPUクーラー取付け穴を通してボスト(J)を慎重に挿し、各ボストにプラスチック製スパーサー(I)を締め付けます。

## 設置概略図

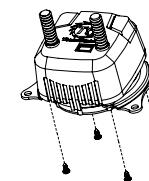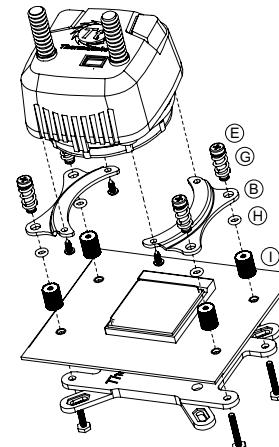


ねじ(D)でウォーターブロックにAMDマウントクリップ(B)を締め付けます。

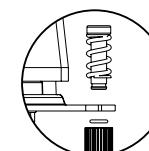

ネジ(E)、保持バネ(G)およびマウントクリップをゴムリング(H)でウォーターブロックと組み合せてCPUの上に設置し、各プラスチック製スペーサーに締め付けます。

## ラジエータの取り付け

ラジエータをファンケースにマウントし、ねじ(K)で固定します。

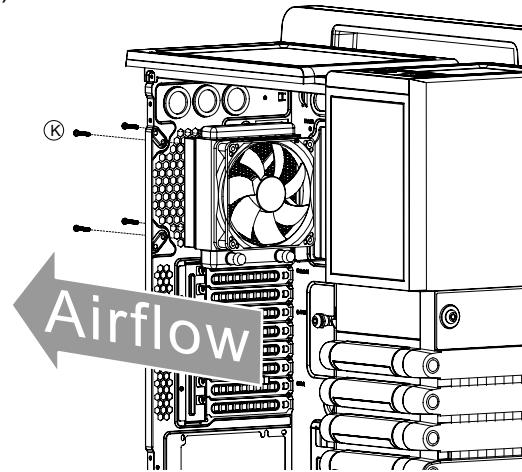

## ファンとポンプの接続

ファンとポンプのコネクタをマザーボードのファン接続ヘッダピンに接続して取付けは完了です。

