

Действия по установке

Процедуры по установке настоятельно рекомендуется выполнять в указанном ниже порядке.

В противном случае может произойти утечка или повреждение компонентов.

Комплектация



Установка водоблока

- | | |
|------------------------------|-----|
| Intel LGA 1366/1156/1155/775 | P1. |
| Intel LGA 2011 | P2. |
| AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | P3. |



Установка радиатора P4.




Подключение помпы и вентилятора P4.




Завершение установки

Установка водоблока


Установка на сокеты Intel LGA 1366/1156/1155/775

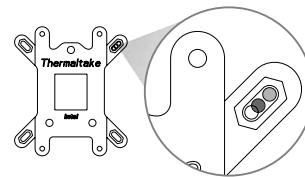

● 1366 ● 1566/1155 ○ 775

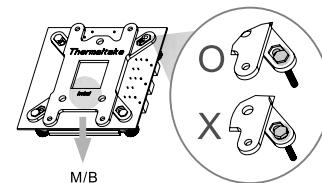

Изображение в разобранном виде

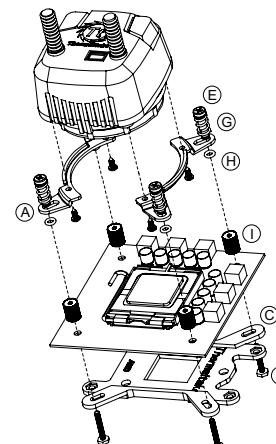


Перед установкой проверьте платформу ЦП и выберите отверстия, подходящие для используемого гнезда ЦП.

При установке ЦП убедитесь, что боковая часть задней пластины направлена в сторону от логотипа INTEL на материнской плате.




Аккуратно присоедините заднюю пластину (C) снизу материнской платы и вставьте уплотнители (J) в отверстия крепления вентиляторов на материнской плате. закрепите пластиковые покладки (I) в каждом отверстии.

****Перед установкой водоблока на ЦП, снимите с него защитную крышку.**

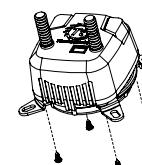

Закрепите крепежные клипы (A) на водоблоке с помощью винтов (D).

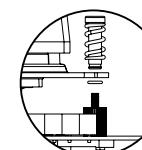


Соберите вместе винты (E), пружины (G) и также крепежные клипсы с резиновыми уплотнителями (H). Установите водоблок на ЦП и прикрутите его ко всем винтам.


Установка водоблока

Установка на Intel LGA 2011


Изображение в разобранном виде

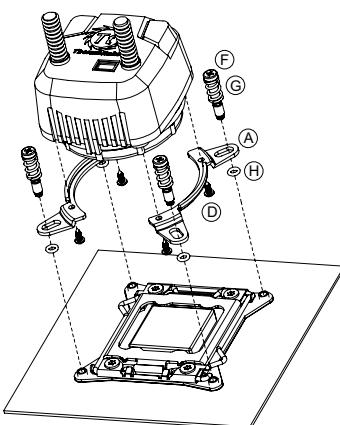

**Перед установкой водоблока на ЦП, снимите с него защитную крышку.

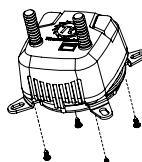

Закрепите крепежные клипсы (A) на водоблоке с помощью винтов (D).

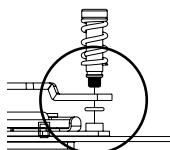


Соберите вместе винты (F), пружины (G) и также крепежные клипсы с резиновыми уплотнителями (H). Установите водоблок на ЦП и прикрутите его к материнской плате.


Установка водоблока

Установка на AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

При установке ЦП AMD убедитесь, что боковая часть задней пластины направлена в сторону от логотипа AMD на материнской плате.


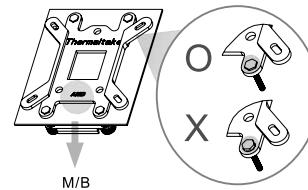


Изображение в разобранном виде

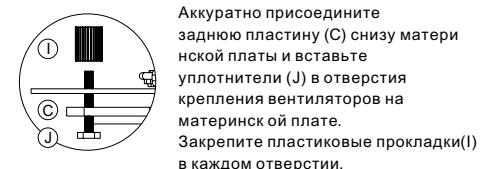


Аккуратно присоедините заднюю пластину (C) снизу материнской платы и вставьте уплотнители (J) в отверстия крепления вентиляторов на материнской плате. Закрепите пластиковые прокладки(I) в каждом отверстии.

**Перед установкой водоблока на ЦП, снимите с него защитную крышку.

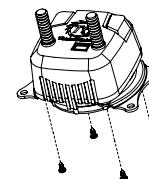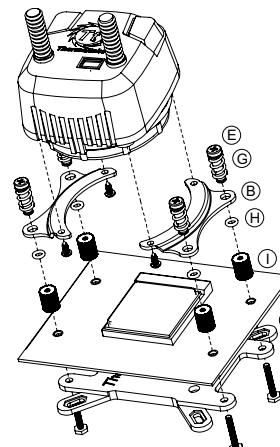


Закрепите крепежные клипсы (B) на водоблоке с помощью винтов (D).

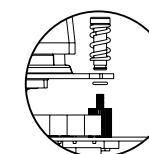

Соберите вместе винты (E), пружины (G) и также крепежные клипсы с резиновыми уплотнителями (H). Установите водоблок на ЦП и прикрутите его ко всем винтам.

Установка радиатора

Прикрепите радиатор к корпусу вентилятора и закрепите его винтами (K).

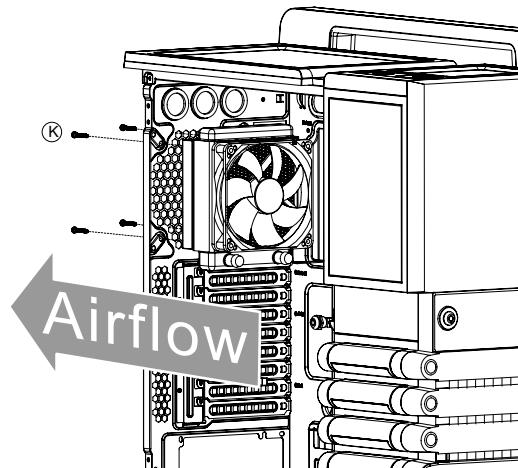

Подключение помпы и вентилятора

Подключите коннекторы вентилятора и помпы к свободным разъемам на материнской плате.
Установка завершена.

