

Fasi di installazione

Si raccomanda di seguire le procedure di installazione riportate di seguito.
Eventuali errori potrebbero causare guasti e danni ai componenti.

Controllo dei componenti



Installare il Waterblock

- | | |
|------------------------------|-----|
| Intel LGA 1366/1156/1155/775 | P1. |
| Intel LGA 2011 | P2. |
| AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | P3. |



- ### Installare il radiatore
- P4.




- ### Collegamento ventola e pompa
- P4.




Installazione completa

Installare il Waterblock

Intel 1366/1156/775 Installazione

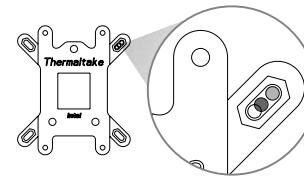


● 1366 ● 1156/1155 ○ 775

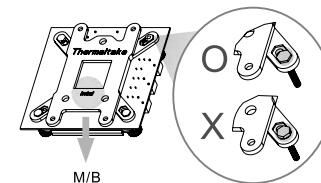



Vista esplosa

Prima dell'installazione, controllare la piattaforma CPU e selezionare i fori appropriati per la presa CPU.


Quando si installa una CPU Intel, verificare che il lato della piastra posteriore rivolto dalla parte opposta della scheda madre mostri il logo "INTEL".

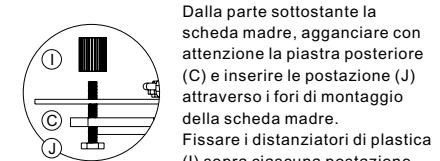

Dalla parte sottostante la scheda madre, agganciare con attenzione la piastra posteriore (C) e inserire le postazioni (J) attraverso i fori di montaggio della scheda madre. Fissare i distanziatori di plastica (I) sopra ciascuna postazione.

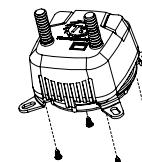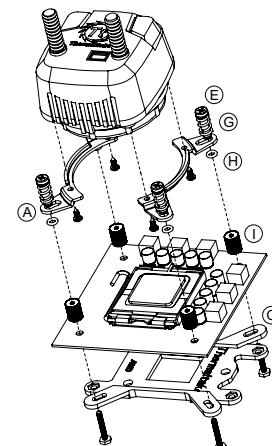

**Rimuovere la copertura protettiva dal waterblock prima dell'aggancio sulla CPU.

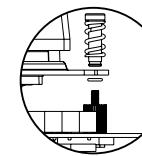


Fissare le clip di montaggio Intel (A) sul waterblock con le viti (D).


Installare il Waterblock

Intel 2011 Installazione


Vista esplosa

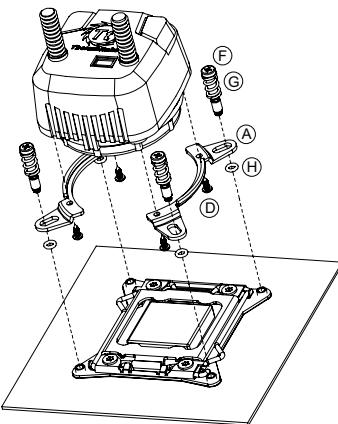

****Rimuovere la copertura protettiva dal waterblock prima dell'aggancio sulla CPU.**

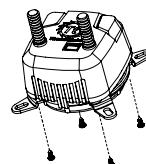

Fissare le clip di montaggio Intel (A) sul waterblock con le viti (D).


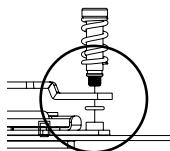


Assemblare le viti (F), le molle di fissaggio (G) e le clip di montaggio con gli anelli di gomma (H) insieme.
Posizionare il waterblock assemblato sulla CPU e fissarlo sulla scheda madre.

Installare il Waterblock



AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 Installazione

Quando si installa una CPU AMD, verificare che il lato della piastra posteriore rivolto dalla parte opposta della scheda madre mostri il logo "AMD".

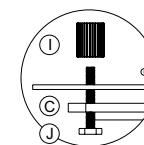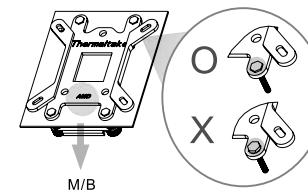


Dalla parte sottostante la scheda madre, agganciare con attenzione la piastra posteriore (C) e inserire le postazioni (J) attraverso i fori di montaggio della scheda madre.
Fissare i distanziatori di plastica (I) sopra ciascuna postazione.

Vista esplosa

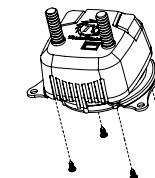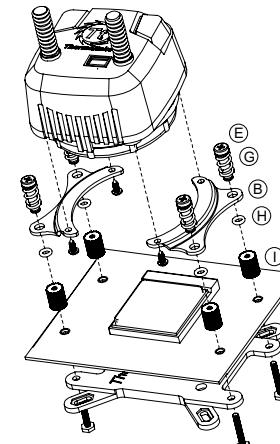


Fissare le clip di montaggio AMD (B) sul waterblock con le viti (E).

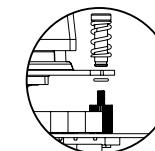

Assemblare le viti (E), le molle di fissaggio (G) e le clip di montaggio con gli anelli di gomma (H) insieme.
Posizionare il waterblock assemblato sulla CPU e fissarlo su ciascun viti.

Installare il radiatore

Montare il radiatore sull'alloggiamento della ventola e fissare con le viti (K).

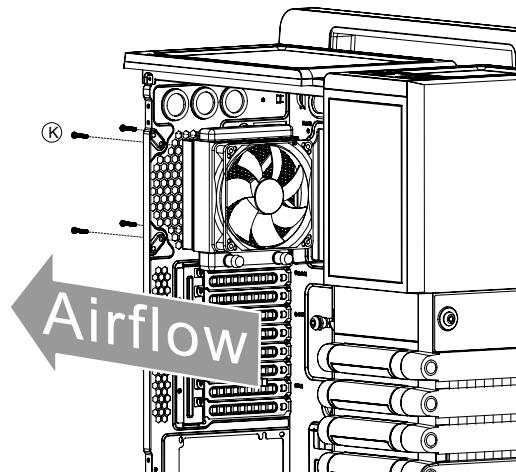

Collegamento ventola e pompa

Collegare i connettori di ventola e pompa per liberare le testate sulla scheda madre. Installazione completa.

