

安裝步驟

強烈建議按以下步驟進行安裝。
若不按所述步驟作業，可能會導致漏水及元件損壞。

元件檢查



安裝水冷頭

- | | |
|------------------------------|-----|
| Intel LGA 1366/1156/1155/775 | P1. |
| Intel LGA 2011 | P2. |
| AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | P3. |

安裝散熱排

P4.



風扇與馬達連接


P4.



安裝完畢


安裝水冷頭

Intel LGA 1366/1156/1155/775 安裝

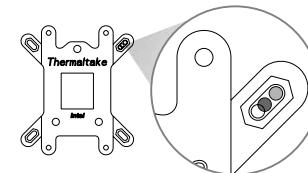


◎ 1366 ◎ 1566/1155 ◎ 775

安裝前，請確認所使用的CPU系統平臺並選擇背板(C)正確安裝孔位。


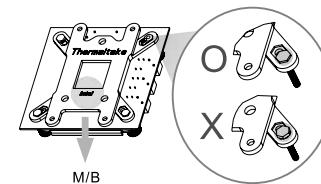


請注意背板(C)有INTEL字樣需背向主機板。

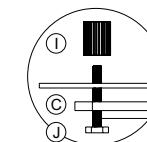


將4支長螺絲(J)穿過背板(C)和主機板，並用塑膠螺柱(I)對角均勻鎖緊。
注意：請確認4支長螺絲已充分地被放入孔中。

展開圖

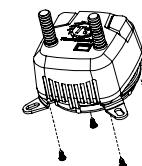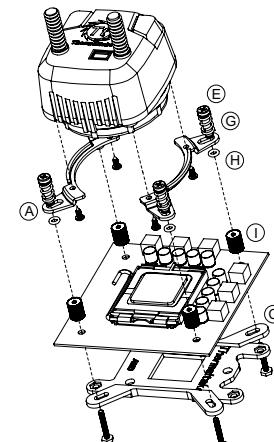

用螺絲(D)將二支INTEL扣具(A)固定於水冷頭上。

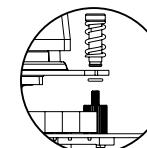


組合螺絲(E)與彈簧(G)，穿過扣具(A)後將橡膠圈(H)扣合在螺絲(E)下方的凹槽中。
將組合好的水冷頭安置在CPU上，並且均勻地鎖固4個螺絲(E)直到鎖緊。


安裝水冷頭

Intel LGA 2011 安裝


展開圖

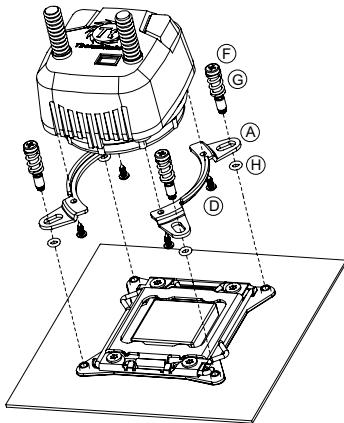

**安裝水冷頭至CPU前,先移除水冷頭底部的透明保護蓋。

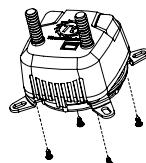


用螺絲(D)將二支Intel扣具(A)固定於水冷頭。

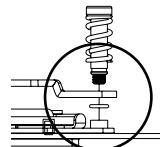


合螺絲(F)與彈簧(G),穿過扣具(A)後將橡膠圈(H)扣合在螺絲(F)下方的凹槽中。
將組合好的水冷頭安置在CPU上,並且均勻地鎖固4個螺絲(F)直到鎖緊。

安裝水冷頭

AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 安裝


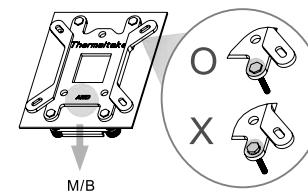


安裝AMD主機板時,請注意背板(C)有AMD字樣需背向主機板。

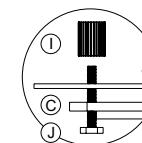


將4支長螺絲(J)穿過背板(C)和主機板,並用塑膠螺柱(I)對角均勻鎖緊。
注意: 請確認4支長螺絲已充分地被放入孔中。

展開圖

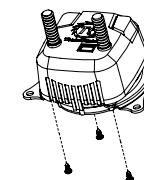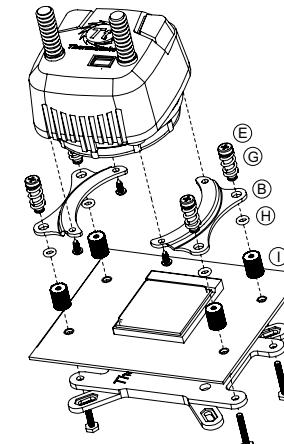


用螺絲(D)將二支AMD扣具(B)固定於水冷頭上。

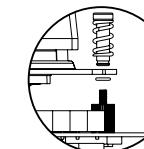

合螺絲(E)與彈簧(G),穿過扣具(B)後將橡膠圈(H)扣合在螺絲(E)下方的凹槽中。
將組合好的水冷頭安置在CPU上,並且均勻地鎖固4個螺絲(E)直到鎖緊。

安裝散熱排

用螺絲(K)將含有導風罩的散熱排鎖固於機殼後方。

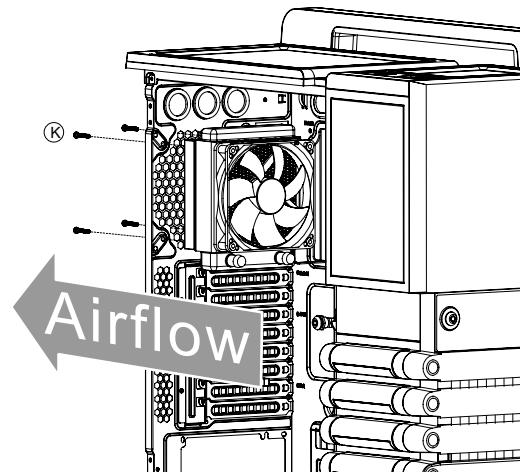

連接風扇與馬達

連接風扇與馬達接線至主機板上的接頭,安裝完成。

